

We at ergoCentric, want to ensure the adjustment features of your chair are easily understood. We believe the proper use of these features is critical and will ensure you receive the full benefits of your ergonomic chair.

Call us if you have any questions and ask for a customer support representative.

Chez ergoCentric, notre priorité est d'assurer une maîtrise optimale des réglages de votre chaise. Nous croyons qu'une utilisation adéquate des fonctions ergonomiques de nos produits vous permettra de profiter pleinement de leurs bienfaits.

Si vous avez des questions, appelez-nous et demandez à parler avec un représentant du service à la clientèle.

ergoCentric™

ph/tél.: 1 866 GET ERGO | 905 696-6800

fx/télé.: 1 800 848-5190 | 905 696-0899

service@ergocentric.com

ergocentric.com



Corporate Member
Membre Corporatif
Association of Canadian Ergonomists
Association Canadienne d'Ergonomie

Printed in Canada.

Adjustability understood™

To get the most out of your chair, please take a minute to learn about its adjustment features.

La maîtrise des ajustements™

Pour utiliser au mieux votre chaise, veuillez prendre une minute pour en apprendre davantage sur ses réglages.

Read this user guide
or visit ergo14.ca

Lisez ce guide ou visitez
le ergo14.ca

Multi Tilt / Fauteuil à mailles ecoCentric Mesh™

ergoCentric™
ergocentric.com

SEAT DEPTH: To adjust the seat depth, pull up on the bar under the front edge of the seat and move the seat forward or backward in relation to the backrest. Release the bar to lock.


PROFONDEUR DE L'ASSISE: Pour régler la profondeur de l'assise, tirez la barre sous le devant du siège pour l'éloigner ou le rapprocher du dossier. Relâchez la barre pour bloquer le siège en position.

SPRING TENSION: To adjust the spring tension, turn the knob located under the front left corner of the seat. Turn the knob counter-clockwise to increase the spring tension and clockwise to decrease the spring tension.

TENSION DU RESSORT: Pour régler la tension du ressort du mécanisme, tournez le bouton situé sous le coin gauche avant du siège. Tournez le bouton dans le sens antihoraire pour augmenter la tension et dans le sens contraire pour la réduire.

BACK ANGLE: To adjust the back angle, pull up on the **TRIANGULAR** paddle and hold it in the up position. Lean backward or forward until the backrest is at the desired angle. Release the paddle to lock. When adjusted correctly the angle between your upper body and thighs should be greater than 90°.

ANGLE DU DOSSIER: Pour régler l'angle du dossier, tirez sur la manette **TRIANGULAIRE** et tenez-la. Penchez vous vers l'avant ou vers l'arrière afin de déplacer le dossier à l'angle d'ouverture désiré. Relâchez la manette pour bloquer le dossier. Pour un ajustement correct, l'angle entre le haut de votre corps et vos cuisses devrait être plus élevé que 90°.

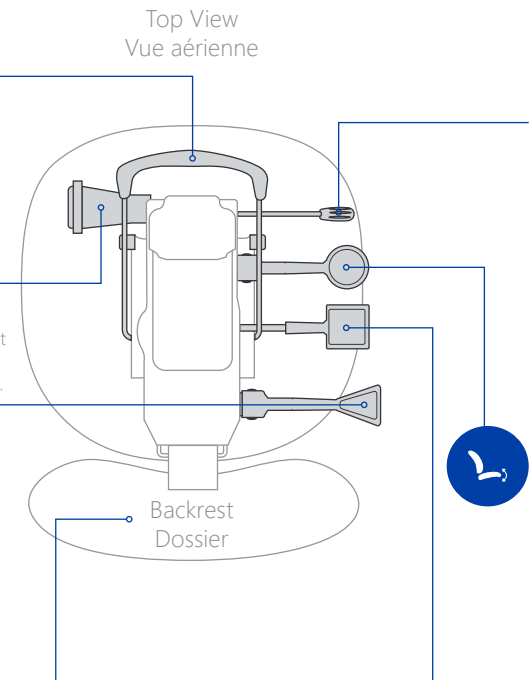

LUMBAR SUPPORT: To adjust the lumbar support, push the lumbar pad up or down to the desired height.

SUPPORT LOMBAIRE: Pour ajuster le support, déplacez le coussin vers le haut ou vers le bas pour obtenir le niveau désiré

FORWARD TILT LOCK OUT: To prevent the seat from tilting forward when in the free float mode, tilt the seat pan slightly backward and turn the handle on the right side of the seat clockwise. Turn this handle counter clockwise to allow the seat to tilt forward.

VERROU DE LA BASCULE AVANT: Afin de réduire l'inclinaison de la bascule vers l'avant lorsqu'en mode flottant, inclinez le siège légèrement vers l'arrière et tournez la manette du côté droit dans le sens horaire. Tournez la manette dans le sens inverse pour débloquer la bascule avant.

SEAT ANGLE / FREE FLOAT: To adjust the seat angle, pull up on the **CIRCULAR** paddle and shift your weight forward or backward until the seat is at the desired angle. Push this paddle down to lock. To free float the chair, pull this paddle all the way up and leave it in the up position.

ANGLE DU SIÈGE/MODE FLOTTANT: Pour régler l'angle du siège, tirez sur la manette **CIRCULAIRE** et déplacez votre poids vers l'avant ou l'arrière pour faire bouger le siège vers l'angle désiré. Poussez la manette vers le bas pour bloquer l'angle. Pour passer en mode flottant, tirez la manette complètement vers le haut et laissez-la dans cette position.

SEAT HEIGHT: To raise the seat, pull up on the **SQUARE** paddle while raising your weight off the chair. To lower the seat, pull up on the paddle while sitting. Release the paddle to lock.

HAUTEUR DU SIÈGE: Pour monter le siège, tirez sur la manette **CARRÉE** tout en enlevant votre poids du siège. Pour descendre le siège tirez sur la manette alors que vous êtes assis et relâchez lorsque le niveau désiré est atteint.